

VM7

Manual de instruções

kobold
VORWERK


Índice

1	Antes de começar.....	3			
2	Vista geral do produto	3			
3	Utilização correta	4			
4	Para sua segurança	5			
4.1	Estrutura dos avisos	5			
4.2	Perigos e instruções de segurança.....	6			
4.3	As suas obrigações.....	9			
5	Primeira utilização.....	10			
6	Utilizar	10			
6.1	Carregar o aspirador portátil	10			
6.2	Indicador do visor	11			
6.3	Ligar e desligar	11			
6.4	Ajustar o bocal 2 em 1	11			
6.5	Guardar o aspirador portátil	12			
6.6	Preparar para o modo de transporte	12			
7	Autonomia da bateria.....	13			
8	Suporte de parede.....	13			
8.1	Sobre o suporte de parede...	13			
8.2	Antes da montagem.....	14			
8.3	Montagem na parede	14			
8.4	Instalar o cabo	15			
8.5	Concluir a montagem.....	15			
8.6	Carregar o aspirador portátil no suporte de parede.....	16			
9	Cuidar e efetuar a manutenção	16			
9.1	Esvaziar o depósito de sujeidade.....	16			
9.1.1	Esvaziar no caixote do lixo	16			
9.1.2	Esvaziar com o equipamento sem fios VK7...	16			
9.2	Retirar e limpar o depósito de sujeidade	17			
9.3	Limpar o filtro	18			
9.3.1	Desmontar o filtro	18			
9.3.2	Limpar o pré-filtro.....	18			
9.3.3	Limpar o filtro	18			
9.3.4	Voltar a inserir o pré-filtro	19			
9.3.5	Montar o filtro	19			
9.4	Utilizar a pastilha de fragrância airumo	19			
9.5	Trocar a bateria	20			
9.6	Substituir o bocal 2 em 1	20			
10	Resolver problemas	21			
11	Eliminação.....	23			
11.1	Eliminação do equipamento.....	23			
11.2	Eliminação das baterias.....	23			
12	Garantia	24			
13	Serviço de Apoio ao Cliente	24			
14	Dados técnicos.....	25			
14.1	Fabricante.....	25			

1 Antes de começar

Parabéns pela aquisição do seu novo equipamento Kobold. Leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar o equipamento e os acessórios pela primeira vez.

2 Vista geral do produto

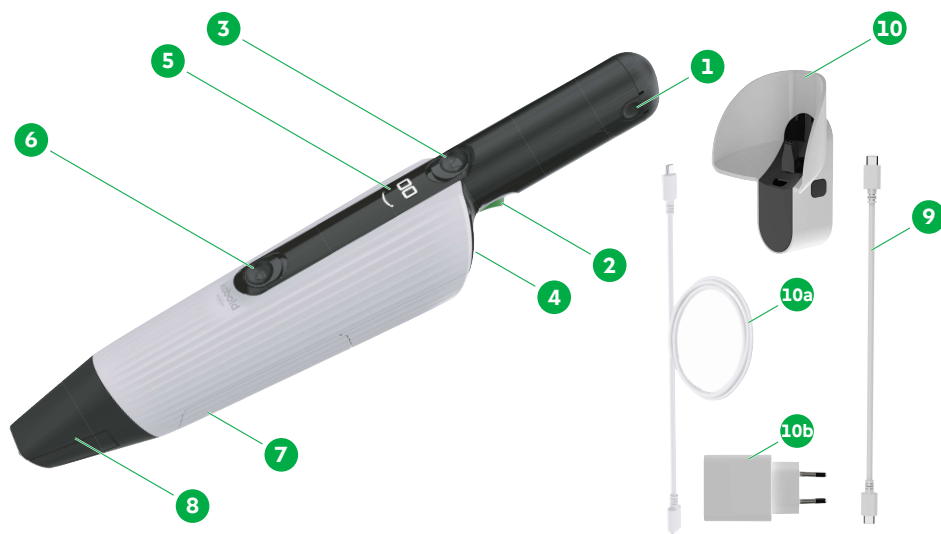

Aspirador portátil Kobold VM7	6 Botão para retirar lixo
1 Bateria Kobold BM7	7 Depósito de sujidade com função de despejo rápido
2 Botão liga/desliga com função boost	8 Bocal 2 em 1
3 Botão de sucção 2 em 1	9 Cabo USB-C® (1 m)
4 Ligação USB-C®	10 Suporte de parede Kobold CM7* com 10a cabo USB-C®* e 10b carregador USB-C®*
5 Ecrã	

As figuras servem de exemplo e podem diferir do produto em si. As imagens das fichas são meros exemplos. *pode ser adquirido em separado

3 Utilização correta

Utilize o equipamento e o acessório apenas de forma correta e para a finalidade a que se destinam para minimizar os perigos para si e para terceiros, assim como danos no equipamento e outros bens materiais.

O aspirador portátil Kobold VM7 destina-se exclusivamente a remover a sujidade em áreas domésticas, sendo adequado exclusivamente para espaços interiores.

O equipamento não se destina a ser utilizado, limpo ou submetido a manutenção pelo utilizador por crianças com idade inferior a 8 anos. Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças com idade superior a 8 anos) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham sido instruídas por esta relativamente à utilização segura do equipamento e compreenderam os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o equipamento ou os acessórios de carregamento (incl. o cabo e a ficha de carregamento).

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças com idade superior a 8 anos sem a devida supervisão.

Não é permitida qualquer utilização diferente da considerada correta. O fabricante não se responsabiliza pelos danos daí resultantes. No caso de modificações técnicas do produto, o direito a garantia/a responsabilidade por defeitos materiais fica sem efeito. A obrigação de indemnização do fabricante com base na responsabilidade pelo produto e/ou do vendedor com base na responsabilidade por defeitos materiais fica sem efeito em caso de realização de modificações técnicas no produto.

Em todos os trabalhos no equipamento devem ser observados os documentos correspondentes, assim como a indicação do equipamento. Em caso de procedimento indevido, o fabricante não se responsabiliza pelos danos daí resultantes.

O aparelho cumpre as normas de segurança do país no qual foi vendido por uma empresa autorizada da Vorwerk. Se utilizar o aparelho noutro país que não o país de venda, não podemos garantir a conformidade com os padrões de segurança locais do outro país. Por esse motivo, a Vorwerk não assume qualquer responsabilidade por riscos de segurança para o utilizador daí resultantes.

4 Para sua segurança

A segurança faz parte das características dos produtos da Vorwerk. No entanto, a segurança do produto só pode ser garantida se utilizar o equipamento de forma correta e observar todas as instruções de segurança.

4.1 Estrutura dos avisos

Os avisos nestas instruções estão destacados por meio de símbolos de segurança e palavras de advertência. O símbolo e a palavra de advertência fornecem indicações sobre a gravidade do perigo.

Estrutura dos avisos Os avisos que antecedem qualquer procedimento estão representados da seguinte forma:

AVISO



Tipo e fonte do perigo

Explicação sobre o tipo e a fonte do perigo/consequências

- Medidas para evitar o perigo

Significado das palavras de advertência

AVISO	Perigo de vida ou perigo de ferimentos graves se este perigo não for evitado.
CUIDADO	Perigo de ferimentos ligeiros se este perigo não for evitado.
NOTA	Perigo de danos materiais se este perigo não for evitado.

Significado dos símbolos de segurança



Apenas para uso em espaços interiores



Para carregar a bateria ou o equipamento, utilize exclusivamente a unidade de alimentação amovível.

4.2 Perigos e instruções de segurança



AVISO

Perigo de incêndio!	Ao ligar o equipamento acidentalmente durante o transporte pode ocorrer a formação de calor ou mesmo um incêndio. • Para garantir um transporte seguro, coloque o equipamento previamente no modo de transporte.
Perigo de incêndio!	Se entrar água na bateria, tal pode dar origem a um incêndio. • Nunca limpe a bateria com água, produtos de limpeza líquidos ou um pano de limpeza húmido. • Mantenha a bateria afastada da água ou outros líquidos.
Perigo de incêndio ou perigo de choque elétrico!	Uma reparação do equipamento e do respetivo carregador realizada de forma incorreta pode causar um incêndio ou um choque elétrico. • Nunca tome a iniciativa de executar reparações no seu equipamento. • Mandar efetuar reparações em equipamentos elétricos apenas pelo serviço pós-venda da Vorwerk, numa oficina autorizada pela Vorwerk ou uma pessoa de qualificações idênticas de modo a evitar situações de perigo. • Substitua peças defeituosas exclusivamente por peças de substituição originais para evitar perigos. • Em caso de danos no equipamento, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da Vorwerk. • Nunca tente abrir e reparar autonomamente o carregador. O carregador possui peças sob tensão e não é uma peça apta para manutenção.
Perigo de choque elétrico!	Se o equipamento não for utilizado corretamente, tal poderá dar origem a um choque elétrico. • Não introduza peças pontiagudas nos contactos elétricos. • Não altere os contactos elétricos. • Em caso de danos, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente Vorwerk.
Perigo de choque elétrico!	Se entrar água para componentes sob tensão, poderá apanhar um choque elétrico. • Limpe o equipamento apenas com um pano seco. • Não utilize o carregador em ambientes húmidos. • Não pegue no carregador com as mãos molhadas.

Perigo de choque elétrico!

Em caso de utilização de carregadores não originais não é assegurado que existe a proteção prevista contra choque elétrico.

- Para carregar o equipamento, utilize exclusivamente o carregador original da Vorwerk (unidade de alimentação amovível) que pode ser adquirido para este equipamento.

Perigo de explosão ou incêndio!

A entrada de substâncias ardentes ou facilmente inflamáveis no interior do equipamento pode causar um incêndio ou uma explosão.

- Não aspire cinzas quentes ou pontas de cigarros acesas.
- Não aspire substâncias explosivas ou facilmente inflamáveis.

Perigo de explosão ou incêndio!

O carregamento de baterias não recarregáveis pode dar origem a um incêndio ou uma explosão!

- Utilize exclusivamente a bateria original da Vorwerk adequada para o seu equipamento.

Perigo de explosão ou incêndio!

O equipamento pode começar a arder se for exposto ao calor, se tapar a fonte de alimentação ou se o utilizar de forma incorreta.

- O equipamento e todos os acessórios (em especial a bateria) não podem ser colocados no fogo ou ser aquecidos por uma fonte de calor externa.
- Não continue a utilizar o equipamento e todos os acessórios (em especial a bateria) se tiverem caído ao chão e apresentarem danos visíveis ou falhas de funcionamento.
- Não provoque curto-circuitos na bateria, por exemplo encostando objetos metálicos aos terminais da bateria.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação não fica tapada.

Perigo de explosão!

Um manuseamento incorreto da bateria ou do equipamento pode causar uma explosão.

- Utilize para o seu equipamento exclusivamente baterias originais da Vorwerk.
- Nunca tente abrir, reparar ou modificar a bateria. Baterias defeituosas têm de ser substituídas por baterias originais da Vorwerk.
- Nunca continue a operar a bateria se a mesma estiver danificada.

Perigo de choque elétrico!

A realização de furos de fixação na parede pode dar origem a um choque elétrico.

- Ao fazer furos (em especial junto a uma tomada ou um interruptor de luz), preste atenção para não furar nenhuma linha elétrica.

Perigo de asfixia!

Peças pequenas poderão entrar nas vias respiratórias e causar asfixia.

- Mantenha peças pequenas, como as pastilhas de fragrância (Dovina), fora do alcance das crianças.



CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a baixa pressão!

A aspiração de pele ou cabelos pode dar origem a ferimentos.

- Nunca aspire partes do corpo ou cabelos.
- Não aspire próximo de crianças ou animais de estimação.

Perigo devido a contacto com substâncias perigosas!

O eletrólito derramado de baterias pode dar origem a ferimentos.

- Não toque em eletrólito derramado ou resíduos de eletrólito, por exemplo de baterias derramadas, sem uma proteção da pele e dos olhos.
- O eletrólito derramado não pode entrar em contacto com a pele, os olhos ou as mucosas.
- Em caso de contacto acidental, lave as mãos e os olhos ou mucosas imediatamente com água limpa abundante.
- Mantenha-se afastado dos vapores do eletrólito derramado e garanta um bom arejamento.
- Se continuar a apresentar queixas ou se o eletrólito entrou em contacto com os olhos ou as mucosas, consulte um médico.
- Lave imediatamente a roupa e os têxteis que entraram em contacto com o eletrólito derramado ou resíduos de eletrólito ou deite-os fora.
- Eletrólito derramado, resíduos de eletrólito e baterias derramadas são inflamáveis. Mantenha-os afastados do fogo e do calor.

NOTA

Perigo de danificação do equipamento!

A existência de humidade no interior do equipamento poderá danificar o mesmo.

- Nunca limpe o equipamento com água ou produtos de limpeza húmidos.
- Guarde o equipamento protegido da humidade.

Perigo de danificação do equipamento!

Se o equipamento não se encontrar em perfeitas condições, isso poderá causar danos.

- Utilize exclusivamente produtos originais da Vorwerk.
- Nunca utilize o equipamento se este ou o cabo da fonte de alimentação estiverem danificados ou se o equipamento não estiver completamente montado.
- Utilize o aspirador portátil exclusivamente com a unidade de filtro original colocada.

Perigo de danificação da bateria!

O calor ou o frio reduzem a vida útil e/ou podem causar danos nas baterias.

- Cumpra as temperaturas ambiente indicadas nos dados técnicos para guardar e utilizar o equipamento.

Perigo de danificação das baterias!

O uso incorreto da bateria pode provocar danos na mesma.

- Carregue totalmente o equipamento pelo menos uma vez por ano, para evitar uma descarga total e, por conseguinte, a redução da vida útil da bateria.

Perigo de danos por uso incorreto!

A utilização incorreta do bocal pode provocar danos nas superfícies.

- Não utilize o equipamento em superfícies brilhantes ou polidas.

4.3 As suas obrigações

Para garantir um funcionamento perfeito do equipamento e dos acessórios da Vorwerk, observe o seguinte:

1. Observe o manual de instruções e os respetivos documentos.
2. Guarde o manual num local de fácil acesso, caso necessite dele.
3. Mande reparar imediatamente quaisquer danos. Para tal, entre em contato com o [Serviço de Apoio ao Cliente](#) [► 24].

5 Primeira utilização

O aspirador portátil é fornecido quase pronto a usar e totalmente montado. O mesmo encontra-se no **modo de transporte** [► 12].

- Carregue durante breves instantes o aspirador portátil para o ativar [► 10].

⇒ No visor aparece um smiley durante alguns instantes.

6 Utilizar

6.1 Carregar o aspirador portátil



1. Carregue o aspirador portátil através da sua ligação USB-C® (1).
 - ⇒ O aspirador portátil confirma o início do carregamento com um smiley no visor (2) durante 2-3 segundos.
 - ⇒ De seguida aparecem três curvas no visor que indicam que o equipamento está a carregar. As três curvas aparecem sucessivamente no visor durante aprox. 20 segundos.
2. Para controlar a carga do seu aspirador portátil, prima brevemente o botão liga/desliga verde (3).
 - ⇒ No visor [► 11] acendem 1-3 curvas conforme vai aumentando a carga. Quando forem mostradas três curvas e estas não se deslocarem, isso significa que a bateria está totalmente carregada. Se a bateria ainda não estiver totalmente carregada, as três curvas voltam a deslocar-se sucessivamente durante aprox. 20 segundos.
3. O seu aspirador portátil também pode ser carregado no suporte de parede opcional que pode ser adquirido em separado. **Como proceder** [► 16].

6.2 Indicador do visor

O visor fornece informações sobre o estado do aspirador portátil.

					
O carregamento começa ou aparece quando é ligado	Bateria totalmente carregada	Bateria com carga média	Bateria com carga reduzida	Bateria quase descarregada	Existe um erro, ver Resolver problemas [► 21]

6.3 Ligar e desligar

Para começar a aspirar, desligue **sempre** o aspirador portátil do cabo de carga.

1. Certifique-se de que o aspirador portátil não está ligado ao cabo de carga.
2. Ao premir o botão liga/desliga verde (1) é iniciado o modo normal.

⇒ O visor indica o **estado atual da bateria** [[► 11](#)].

3. Precisa de mais potência? Então mantenha o botão liga/desliga verde (1) premido.

⇒ O aspirador portátil ativa o **boost mais alto enquanto mantiver o botão liga/desliga verde premido**.

O boost é mais ruidoso do que o modo normal. Consegue aspirar mais e sujidade mais difícil. Uma vez que isso consome mais potência, a bateria não irá durar tanto como no modo normal. O boost ficará ativo enquanto mantiver o botão liga/desliga verde premido, sendo que o visor não apresenta essa indicação adicional.

- Prima novamente o botão liga/desliga verde (1) para desligar o aspirador portátil.

6.4 Ajustar o bocal 2 em 1

Ajuste Spot

No ajuste "Spot", o bocal 2 em 1 possui a largura normal. Com este ajuste consegue chegar mais facilmente a locais estreitos.





Ajuste Superfície

No ajuste "Superfície", o bocal 2 em 1 está aberto. Com este ajuste é mais fácil aspirar superfícies amplas.

Alterar o ajuste

1. Empurre o botão *Bocal 2 em 1* (1) para a frente para mudar do modo normal para o modo amplo.
⇒ *As abas do bocal 2 em 1 abrem-se.*
2. Comprima as abas com a mão para voltar à largura normal do bocal.

6.5 Guardar o aspirador portátil

Recomendamos que carregue o aspirador portátil após cada utilização. Assim estará pronto a usar quando precisar dele. Em caso de não utilização, pode sempre deixá-lo ligado ao cabo de carga ou no **suporte de parede** [► 13] e guardado deste modo.

6.6 Preparar para o modo de transporte

Caso queira transportar ou enviar o seu aspirador portátil, proteja-o contra uma ligação accidental.

Opção 1: Retirar a bateria

1. Pode proteger o seu aspirador portátil contra uma ligação accidental, **retirando a bateria** [► 20]. Certifique-se de que não entra humidade nem sujidade ou corpos estranhos na pega.
2. Tape contactos abertos da bateria com fita isolante.

Opção 2: Ativar o modo de transporte

1. Certifique-se de que o aspirador portátil está descarregado até ao ponto de a bateria apresentar apenas uma barra.
2. **Ligue o aspirador portátil ao carregador.** [► 10]
3. Mantenha o botão liga/desliga verde premido durante 4 segundos.
⇒ *No 1.º segundo, o visor mostra o estado atual da bateria. Só pode colocar o aspirador portátil no modo de transporte quando o indicador da bateria mostrar exatamente uma curva.*
⇒ *Nos 2.º a 3.º segundos, o visor mostra um código. Após este tempo tudo decorre automaticamente, pelo que não precisa de fazer nada.*

- ⇒ Logo que o modo de transporte esteja ativado, o visor mostra o smiley e todas as curvas. Estas apagam sucessivamente até o visor ficar preto.
4. Para despertar o aspirador portátil do modo de transporte, carregue-o [▶ 10].

7 Autonomia da bateria

Dependendo do nível de aspiração com que opera o aspirador portátil, este tem diferentes autonomias.


Modo	Autonomia da bateria
Normal	aprox. 22 min
Boost	aprox. 15 min

As autonomias indicadas são valores típicos. As mesmas foram apuradas com uma bateria nova e a uma temperatura ambiente de 21 °C. As autonomias efetivas poderão ser diferentes (por ex. no caso de uma configuração de limpeza personalizada). As autonomias indicadas são valores aproximados que dependem do tipo de utilização e das condições ambientais. Por exemplo, temperaturas baixas e altas podem reduzir a autonomia da bateria.

A bateria envelhece durante o seu período de utilização, sendo que a autonomia vai diminuindo ao longo deste período. As autonomias foram apuradas com uma bateria totalmente carregada.


8 Suporte de parede

8.1 Sobre o suporte de parede

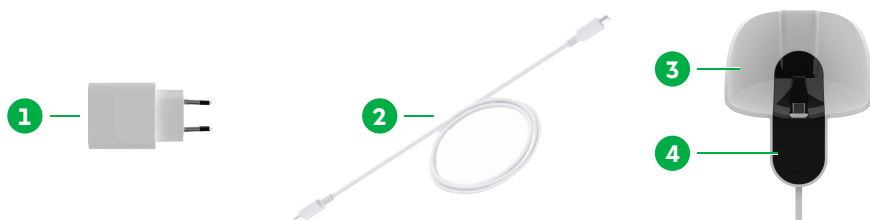

Pode completar o seu aspirador portátil com o suporte de parede. Trata-se de um acessório opcional. O suporte de parede é composto pelo carregador (1), o cabo USB-C® (2), a placa de montagem branca (3) e a cobertura preta (4).

8.2 Antes da montagem

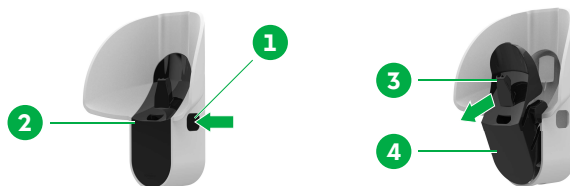

Antes da montagem em si deve desmontar o suporte de parede:


1. Pressione os grampos pretos dos lados esquerdo e direito (1+2) da cobertura e puxe simultaneamente a cobertura no encaixe (3) para fora da placa de montagem branca.
2. Coloque a cobertura (4) de lado.

Seleção do material de fixação

Os parafusos e as buchas não fazem parte do volume de fornecimento. Certifique-se de que seleciona ambos de acordo com o tipo de parede.

8.3 Montagem na parede

Encontrar um local adequado

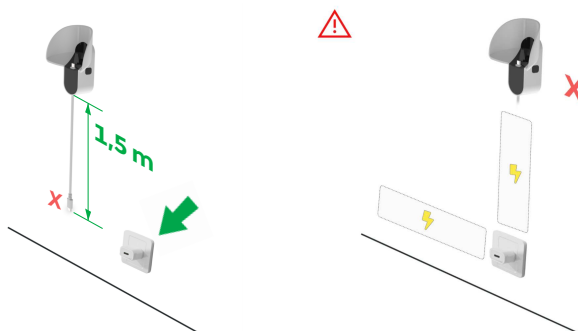


O local adequado para o suporte de parede preenche os seguintes critérios:

1. Está junto a uma tomada. Mas nunca diretamente ao lado, acima ou abaixo de uma tomada, uma vez que aqui passam provavelmente linhas elétricas. Observe sempre as condições locais e controle os locais de passagem das linhas elétricas.
2. Acima e ao lado do local do suporte de parede existe espaço suficiente para colocar o aspirador portátil.

Instalar a placa de montagem


Proceda da seguinte forma para montar o suporte de parede:

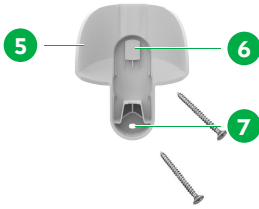

1. Segure a placa de montagem (5) no local escolhido e marque os furos (6+7). Preste atenção para que os furos fiquem exatamente um por cima do outro.
2. Escolha agora 2 parafusos e buchas adequados ao tipo de parede.
3. Faça os furos e aparafuse a placa de montagem.



8.4 Instalar o cabo

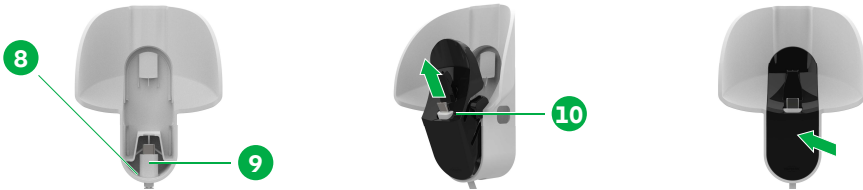

1. Insira o cabo de carga USB-C® por baixo pela abertura prevista (8) no suporte de parede. Para isso, empurre o cabo de carga USB-C® com a ligação (9) à frente para dentro do suporte de parede.
2. Pegue agora na cobertura e insira a ficha do cabo de carga USB-C® no encaixe previsto (10).
3. Insira a cobertura juntamente com o cabo montado na placa de montagem e preste atenção para não entalar o cabo.

8.5 Concluir a montagem

1. Insira o cabo de carga USB-C® no carregador.
2. Ligue-o à alimentação elétrica.
3. Observe a tensão de rede do carregador.
4. Agora pode colocar, carregar e guardar o aspirador portátil no suporte de parede. Verifique se o visor do aspirador portátil se liga.

8.6 Carregar o aspirador portátil no suporte de parede



Pode carregar e guardar o aspirador portátil em segurança no suporte de parede.

1. Insira o aspirador portátil por cima no suporte de parede.
2. Para retirar o aspirador portátil, puxe-o para fora do suporte por cima.

9 Cuidar e efetuar a manutenção

9.1 Esvaziar o depósito de sujidade

Quem aspira, colhe sujidade. Por isso é importante esvaziar regularmente o depósito de sujidade. Proceda conforme descrito nos capítulos "[Esvaziar no caixote do lixo \[▶ 16\]](#)" e "[Esvaziar com o equipamento sem fios VK7 \[▶ 16\]](#)".

9.1.1 Esvaziar no caixote do lixo



1. Coloque o aspirador portátil sobre um caixote do lixo.
2. Puxe o botão de desbloqueio (1) para si e, com a outra mão, segure a tampa do depósito de sujidade sem fazer força.
⇒ *O depósito de sujidade abre-se.*
3. Esvazie o depósito de sujidade diretamente no caixote do lixo.
4. Gosta de fragrâncias finas? [Utilize a pastilha de fragrância airumo \[▶ 19\]](#).
5. Volte a fechar o depósito de sujidade.

9.1.2 Esvaziar com o equipamento sem fios VK7

Em alternativa pode esvaziar o depósito de sujidade com o seu equipamento sem fios VK7 Kobold. Proceda da seguinte forma:



1. Coloque o seu equipamento sem fios VK7 Kobold sobre uma mesa.
2. Abra a tampa (2) na parte de trás do aspirador portátil (3) com a unha.
 - ⇒ A tampa da aspiração abre-se. A mesma está presa com um rebordo de borracha flexível, pelo que pode deixá-la simplesmente pendurada.
3. Ligue a abertura (4) diretamente à ligação do seu equipamento sem fios VK7 Kobold ou o respetivo tubo de aspiração.
4. Ligue o seu equipamento sem fios VK7 Kobold durante 5 segundos na potência de aspiração máxima.
5. Quando terminar, feche a tampa (2).

9.2 Retirar e limpar o depósito de sujidade

Pode retirar o depósito de sujidade por completo do equipamento para o limpar em profundidade ou para desmontar o filtro. Proceda da seguinte forma:


1. Abra o depósito de sujidade [▶ 16] sobre um caixote do lixo.
2. Retire depois o depósito de sujidade (1) do aspirador portátil, puxando-o para cima até se soltar do seu suporte magnético (2).
3. Se necessário, pode limpar o depósito de sujidade por dentro com um pano húmido.
4. É importante que seque bem o depósito de sujidade antes de voltar a inseri-lo.
5. Controle o filtro e limpe-o, se necessário. [▶ 18]
6. Gosta de fragrâncias finas? Utilize a pastilha de fragrância airumo. [▶ 19]

7. Para voltar a inserir o depósito de sujeidade, acople-o à interface magnética (3) e feche-o completamente.

9.3 Limpar o filtro


O filtro é um componente importante do aspirador portátil. O mesmo tem de ser limpo regularmente para remover a poeira fina e outra sujeidade. É muito importante voltar a inserir sempre corretamente o filtro antes de utilizar o aspirador portátil.

9.3.1 Desmontar o filtro

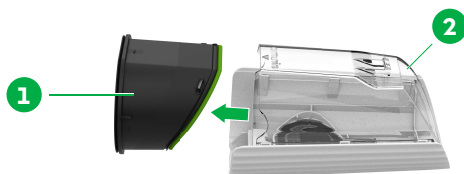

1. Retire o depósito de sujeidade [► 17].
2. Retire o filtro (1) do depósito de sujeidade (2).

9.3.2 Limpar o pré-filtro

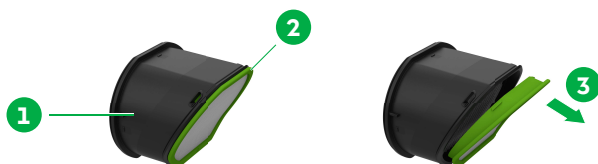


1. Separe o pré-filtro (2) do filtro (1), puxando-o para a frente (3).
2. Limpe o pré-filtro.

9.3.3 Limpar o filtro

1. Limpe agora o filtro, retirando a sujeidade, como por exemplo cabelos, do filtro (1).
2. Para soltar a poeira do filtro, bata o mesmo cuidadosamente, por exemplo, contra o lado interior de um caixote do lixo. Em alternativa pode aspirá-lo com outro aspirador, como por exemplo o seu equipamento sem fios VK7 Kobold.

Importante! Nunca limpe o filtro com água. A água danifica o filtro.


9.3.4 Voltar a inserir o pré-filtro

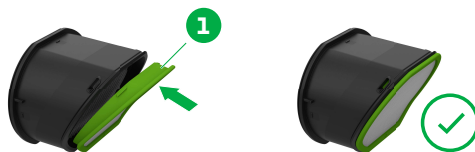

- Coloque o pré-filtro (1) novamente no filtro, pressionando o mesmo sobre o filtro.

9.3.5 Montar o filtro


Importante! Nunca se esqueça de voltar a inserir o filtro. Se operar o aspirador portátil sem o filtro, isso pode causar danos no aspirador portátil.

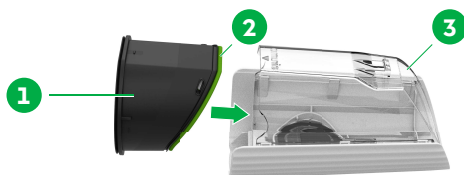

1. Volte a inserir o filtro (1) impreterivelmente com o pré-filtro inserido (2) no depósito de sujeira (3).
2. Volte a colocar o depósito de sujeira corretamente montado com o filtro no aspirador portátil [► 17].

9.4 Utilizar a pastilha de fragrância airumo


Com uma pastilha de fragrância airumo, o seu aspirador portátil espalha um aroma fresco ao aspirar. Trata-se de um acessório da Vorwerk que pode ser utilizado em muitos produtos Kobold. Como utilizar a pastilha de fragrância airumo:

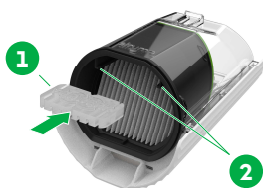

1. Esvazie o depósito de sujeira [► 16].
2. Retire completamente o depósito de sujeira. [► 17]
3. Insira a pastilha de fragrância airumo (1) no suporte (2) do filtro do aspirador portátil.
4. Volte a colocar o depósito de sujeira e feche-o. [► 17]

A pastilha de fragrância airumo deve ser mudada após 6 a 8 semanas.

9.5 Trocar a bateria

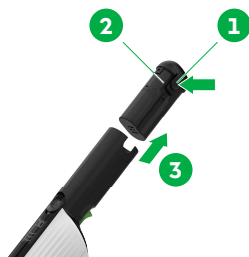

Caso tenha de trocar a bateria, proceda da seguinte forma:

1. Pressione simultaneamente as duas reentrâncias (1+2) dos lados esquerdo e direito da bateria e, ao mesmo tempo, puxe a bateria para fora da pega (3).
2. Para voltar a inseri-la, empurre a bateria para dentro da pega até encaixar.

A bateria entra na pega apenas numa posição, não sendo possível colocá-la numa posição errada. Nunca insira a bateria na pega à força.

9.6 Substituir o bocal 2 em 1

Pode substituir o bocal 2 em 1 se estiver danificado ou muito riscado. O bocal 2 em 1 não foi concebido para ser substituído com frequência. Por isso, substitua o bocal 2 em 1 apenas em caso de reparação.

1. Rode o bocal 2 em 1 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
2. Retire o bocal 2 em 1.

10 Resolver problemas

Muitas vezes, as coisas não correm como esperado. Se alguma vez o seu equipamento não estiver a funcionar corretamente, isso pode ter as seguintes causas:

Avaria	Possíveis causas e resolução
O visor mostra um pequeno círculo. 	A bateria está demasiado quente e não pode ser carregada. – Deixe arrefecer a bateria. Ligou o aspirador portátil enquanto estava no carregador? – Só pode ligar o aspirador portátil quando não está ligado ao carregador.
O aspirador portátil não funciona.	Possivelmente, a bateria está descarregada. – Carregue o aspirador portátil. [► 10] Possivelmente, o aspirador portátil não está a ser carregado corretamente. – Certifique-se de que o carregador e o aspirador portátil estão conectados e que a tomada funciona. Ligou o aspirador portátil enquanto estava no carregador? – Só pode ligar o aspirador portátil quando não está ligado ao carregador. Possivelmente, o aspirador portátil encontra-se no modo de transporte. – Para terminar o modo de transporte, carregue o aspirador portátil durante breves instantes. [► 12] Nada resolve? – Retire a bateria e volte a inseri-la. [► 20]
O aspirador portátil não carrega.	Possivelmente, o contacto entre o carregador, o aspirador portátil e o cabo de carga tem uma avaria ou a tomada não funciona corretamente. – Certifique-se de que o carregador com unidade de carregamento e o aspirador portátil estão conectados e que a tomada funciona. Possivelmente, a bateria tem danos. – Troque a bateria. [► 20]

Avaria	Possíveis causas e resolução
O aspirador portátil não aspira ou já não aspira tão bem como anteriormente, produz ruídos invulgares.	Possivelmente, o bocal 2 em 1 está obstruído. – Desligue o aspirador portátil e desobstrua o bocal 2 em 1. Possivelmente, o depósito de sujidade não está corretamente fechado. – Coloque o depósito de sujidade corretamente no aspirador portátil. [▶ 17] Possivelmente, o depósito de sujidade está cheio. – Esvazie o depósito de sujidade [▶ 16]. Possivelmente, o filtro está sujo. – Limpe o filtro. [▶ 18] – Caso o filtro esteja muito sujo ou danificado, substitua o filtro.
Sai pó do equipamento.	Possivelmente, o depósito de sujidade não está corretamente fechado. – Coloque o depósito de sujidade corretamente no aspirador portátil. Possivelmente, o filtro não está corretamente inserido no depósito de sujidade. – Insira o filtro corretamente no depósito de sujidade. [▶ 18] – Nunca utilize o aspirador portátil sem o filtro corretamente inserido, uma vez que isso poderá fazer com que fique danificado.
Não se consegue inserir a bateria.	A bateria entra na pega apenas numa posição. – Por esse motivo, nunca tente empurrar a bateria à força. – Certifique-se de que a insere na posição correta. [▶ 20] – Verifique também se a pega não tem danos e se não existem corpos estranhos no interior da mesma.
Limpei o filtro com água.	O filtro não foi concebido para ser limpo com água. – Substitua imediatamente o filtro. – Não utilize o aspirador portátil com o filtro limpo com água. Isso poderá danificar o equipamento. – Nunca utilize o aspirador portátil sem o filtro. Isso poderá danificar o equipamento.
Não se consegue colocar o aspirador portátil corretamente no suporte de parede	Possivelmente, não utilizou o cabo de carga original que vem com o suporte de parede. – Para o carregamento no suporte de parede utilize apenas o cabo fornecido.

Avaria	Possíveis causas e resolução
Não se consegue inserir o cabo de carga corretamente no suporte de parede.	Possivelmente, não utilizou o cabo de carga original que vem com o suporte de parede. – Para o carregamento no suporte de parede utilize apenas o cabo fornecido.
A cobertura da placa de montagem solta-se ou inclina-se para a frente.	Possivelmente tentou puxar o aspirador portátil para a frente para fora do suporte, tendo exercido demasiada força. – Volte a pressionar o suporte para dentro da placa de montagem. – Retire o aspirador portátil sempre por cima para fora do suporte. Possivelmente embateu lateralmente no equipamento no suporte. – Volte a pressionar o suporte para dentro da placa de montagem.

Caso não consiga resolver o problema, entre em contacto com o [Serviço de Apoio ao Cliente \[▶ 24\]](#) da Vorwerk.

11 Eliminação

11.1 Eliminação do equipamento



O símbolo significa: Aparelhos elétricos e eletrónicos não podem ser deitados no lixo doméstico. Poderá entregar os seus aparelhos elétricos usados gratuitamente num ponto de recolha municipal.

11.2 Eliminação das baterias

A bateria de íões de lítio contém substâncias nocivas para o meio ambiente e tem de ser removida antes de deitar fora o equipamento. Elimine as baterias apenas se estiverem totalmente descarregadas e isole os contactos com fita autocolante para evitar curtos-circuitos.



O símbolo do caixote do lixo com uma cruz numa bateria significa que a mesma não pode ser deitada no lixo doméstico. Através de uma recolha seletiva pretende-se garantir uma reciclagem ambientalmente correta e evitar danos ao ambiente e à saúde. É sua obrigação eliminar corretamente as baterias usadas.

A Vorwerk contrata organizações publicamente autorizadas, entre outras coisas, para a recolha e eliminação correta das suas baterias através de uma rede de recolha. Pode entregar as nossas baterias gratuitamente nas nossas lojas, nos centros de recolha municipais e nos revendedores que estejam associados a esta rede de recolha.

12 Garantia

As condições da garantia podem ser consultadas nos documentos do contrato.

13 Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço de Apoio ao Cliente Vorwerk

Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Tel. +351 21 011 76 76

E-mail: kobold.apoioaocliente@vorwerk.pt

Descubra o Serviço de Apoio ao Cliente Vorwerk mais perto de si em vorwerk.pt

Para mais informações, entre em contato com o seu Consultor Kobold, a empresa responsável pelas vendas no seu país ou consulte a nossa página vorwerk.pt

Este manual de instruções está disponível em outras línguas em <https://kobold.vorwerk.com/>

Serviço Técnico Vorwerk

Consulte os nossos horários de funcionamento em vorwerk.pt

14 Dados técnicos

Aspirador portátil Kobold VM7

Corpo	Plástico termomoldado reciclável de alta qualidade
Motor	Motor DC sem manutenção com aprox. 26.500 rpm
Potência nominal do motor	75 W
Veloc. de fluxo máx.	23,2 m/s no modo normal; 29,1 m/s no modo boost
Peso	aprox. 840 g (sem suporte de parede e carregador)
Dimensões (L x A x C)	aprox. 8,7 cm x 9,2 cm x 45,9 cm
Emissão de ruído	< 80 dbA no modo Eco
Bateria	Bateria de íons de lítio recarregável Designação de tipo: BM7...
Tempo de carregamento da bateria	aprox. 120 min
Temp. ambiente permitida	5 – 35 °C
Tensão de entrada do carregador	100 – 240 Volt
Tensão de saída do carregador	5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A (comutação automática)
Modelo de carregador	CM7 Charger – V

14.1 Fabricante

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
42270 Wuppertal
Alemanha

